

### 5-3. FOR AC-53, AC-70 AND AC-80 **MECHANISMS**

- . Introduce a key in the cylinder and turn 90° (1/4 of a turn) in any direction.
- NOTE: For the AC-70 the key should be turned only
- to the right.

  b. Hold the lock by the handle and push the plate
- with the index and the thumb fingers.
  c. With other hand, press upon the wedge lodged in the grove of the handle with the help of a flat screwdriver and remove them.
- d. Turn the cylinder to its initial position. Remove the key and separate the pieces.

  e. Pull and turn the plate in both directions until
- disassembly,
  f. Turn the rosette to adjust it to the width of the
  door by using the scale indicated on the template
- NOTE: 5.1.5.2 and 5.3: if the rosette does not fit correctly in the width of the door, the lock will not operate correctly.

### 5-3. POUR LES MÉCANISMES AC-53, **AC-70 ET AC-80**

- sez une clé dans le cylindre et faites tourner
- 90° (1/4 tour) dans n'importe quelle direction. OTE : pour la AC-70. On doit faire tourner la clé seulement vers la droite.
- b. Prenez la serrure par la poignée et poussez le plat
- b. Freinez la serrure par la poignée et poussez le plat avec l'indice et le pouce.
   c. Avec l'autre main, appuyez sur la cale logée dans la fente de la levier avec un tournevis plat ou une "pointe" jusqu'a ce que la levier soit libéree de sa position originelle. Rétirez la levier.
- position originelle. Rétirez la levier.
  d. Faites tourner le cylindre vers sa position initiale, enlevez la clé et séparez les pieces.
  e. Tirez et faites tourner le plat dans toutes les deux
- directions jusqu' au démontage.


  f. Faites tourner la rosette pour l'ajuster a l'épaisseur de la porte en vous aidant de l'échelle indiquée sur
- le modele pour l'installation.
  NOTE : 5.1, 5.2 et 5.3. Si la rosette n' est pa parfaitement ajustée a l'épaisseur de la porte, la serrure ne fonctionnera pas convenablement.

### 5-3. PARA MECANISMOS AC-53, AC-70 Y AC-80

- a. Introduzca una llave en el cillindro y girela 90° (1/4 de vuelta) en cualquier sentido. OTA : para la AC-70, la llave solo debe girarse hacia la derecha.
- hacia la derecha.

  b. Sostenga la cerradura por la manija y empuje el plato con los dedos indice y pulgar.

  c. Con la otra mano, oprima la cuña alojada en la ranura de la manija con un desarmador plano o
- "punta" hasta que la manija se libere de su posición original, retire la manija.
  d. Gire el cilindro a su posición inicial, quite la llave y
- separe las piezas.
- e. Jale y gire el plato en ambos sentidos hasta
- f. Gire la roseta para ajustarla al espesor de la puerta auxiliandose de la escala indicada en la plantilla de
- NOTA: 5.1, 5.2 y 5.3 : si la roseta no se ajusta correctamante al espesor de la puerta, la cerradura no funcionará adecuadamente.

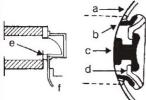

### **6. LATCH ENGAGE**

Latch unit must be placed before installing lock.
Be sure lock housing (a) engage with latch prongs
(b) and retractor (d) interlocks with latch bar (c). FOR AC-53, AC80 AND AC-70 LOCKS

For proper installation, deadlocking plunger (e) on latchbolt must stop against strike (f) preventing forcing when door is closed.

### 6. ASSEMBLAGE DE LA SERRURE

Introduire la serrure et observer si le tambour (a) s'accouple avec les dents du pêne (b) et la barre de ce demier(c) avec le rètracteur. (d)

POUR LES CERRURES AC-53, AC80 Y AC-70 Le piston (e) du pêne de securité est arrêté par la contre-serrure (f) au moment de fermer la porte.

contaces n'a la porte. Ceci évite que la sreeure soit ouverte avec un couteau, une spatule, etc. Vèrifier le fonctionnement du pêne en faisant tourner les piguets de laserrure.


### 6. ACOPLE LA CERRADURA

Introduzca la cerradura y observe que el tambor (a) se acople con los dientes del pestillo (b) y la barra de éste (c) con el retractor (d).

PARA CERRADURAS AC-53, AC80 Y AC-70

El émbolo del pestillo de seguridad (e) es detenido por la contra (f) al cerrarse la puerta, esto evita que e abra con cuchillo, espátula, etc. /erificar el funcionamiento del pestillo, haciendo gira

los postes de la cerradura.

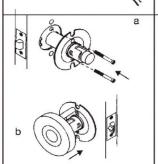

## 7. INSTALL THE INSIDE AND OUTSIDE PLATES.

- Place the assembly plate (on the inside of the door). Have the two orifices of the door match perfectly with the drum orifices. Check also that the holes for the rosette (on the outside) match perfectly with the 8mm (5/16") orifices of the door and
- screw with medium-size screws.

  NOTE: Make sure that the "peaks" of the rosette and of the assembly plate penetrate totally inside
- the door.

  We suggest tapping lightly with the hammer on the peaks.

  b. Position the outside plate (with the rose plate) always making sure that the inside groove of the
- rose plate agrees with the wedge of the post.
  Install the inside plate checking that the inside groove of this inside plate matches the wedge of the post. Fix it with two long screws.
- To place the inside rose plate, guide it with the groove towards the bolt. Press on the notch that is against the groove of the rose plate until it matches the mark on the plate and press on the second notch until it matches the second mark on the plate
- NOTE: Make sure that the rose plate do not cover the wedges of the posts. If this happens, disassemble and repeat the instructions from paragraph 5.

### 7. INSTALLEZ LES PLATS INTÉRIEUR **ET EXTÉRIEUR**


- Placez la plaque de montage (a l'intèrieur de la porte). Faites coïncider les orifices de celle-ci avec les orifices du tambour. Verifiez aussi que les trous de la rosette (a l'extèrieur) coîncident avec les orifices de 8mm (5/16") de la porte et vissez en employant des vis de taille moyenne. NOTE: Il faut s'assurer que les "pics" de la rosette et
- de la plaque de montage penetrent totalem dans la porte. Nous suggèrons de frapper legerement sur les pics avec un marte
- b. Placez le plat extèrieur (avec plaquette) en vèrifiant toujours que la fente intèrieur de celle-ci coîncide avec la cale du piguet.

  c. Installez le plat intèrieur toujours en vèrifiant que la
- ur de celui-ci coïncide avec la ca fente intèri piguet. Fixez-le avec deux vis longs.
  d. Pour placer la plaquette intèrieure, il faut l'orienter
- avec la fente vers le pêne. Appuyez sur l'entaille contre la fente de la plaquette jusqu' a qu elle coïncide avec la marque sur le plat. Appuyez apres, sur la seconde entaille jusqu'a faire que celle-ci
- coincide avec la seconde marque du plat.

  NOTE: Vèrifiez toujours que les plaquettes ne
  couvrent pas les cales des pigquets. Si ceci
  arrive, démontez et répètez les instruction d'apres le chapitre 5

## 7. INSTALE LOS PLATOS INTERIOR Y **EXTERIOR**

- Coloque la placa de montaje (por el interior de la puerta), haga que coincidan los orificios de ésta con los orificios del tambor, también verifique que los ojales de la roseta (por el exterior) coincidan con los orificios de 8mm (5/16") de la puerta y atornille usando los tornillos medianos. NOTA: Asegurese que los "picos" de la roseta y de
- la placa de montaje penetren totalmente e la puerta : sugerimos golpear ligeramente los picos con el martillo.
- b. Posicione el plato exterior (con chapetón)
  verificando que la ranura interior de éste coincida
  con la cuña del poste.
  c. Instale el plato interior verificando que la ranura
- interior de éste coincida con la cuña del poste ; fijelo con dos tornillos largos.
- d. Para colocar el chapetón interior, oriéntelo con la ranura hacia el pestillo : presione la muesca opuesta a la ranura del chapetón hasta que coincida con el registro del plato, despúes pres la segunda muesca hasta que coincida con el ndo registro del plato
- NOTE: Verifique que los chapetones no cubran las cuñas de los postes; si esto ocurre, desarme y repita las instrucciones desde el incisos 5.

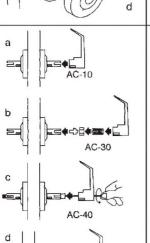

AC-53 AC-80

# 8. INSTALL THE OUTSIDE HANDLE

- For AC-10 lock (without cylinder) just place the external handle verifying that its groove coincides and couples the catch of the spindle.
   For AC-30 lock (with cylinder), place the AC-30 cylinder, the washer and the spring, place the
- external handle verifying that its groove coincides and couples with the catch of the spindle.

  c. For AC-40 lock (with cylinder) place the outside
- handle, simultaneously push the handle and check that the wedge of the post is lodged in the groove of the handle.
- d. For AC-53 and AC-80 locks (with cylinder) place the cylinder without the key, place the handle and push it until it butts with the wedge of the post. Introduce the key in the cylinder and turn 1/4 of a turn in any direction. Push the handle again until the wedge of the post is lodged in the groove of
- the handle. e. For AC-70 lock, (with cylinder) Introduce a flat screwdriver in the inside groove of the mechanism and turn to the left until the bolt starts retracting. Place the cylinder (without the key) and match the race the cylinder (without the key) and match the tab of the cylinder with the inside groove of the mechanism. Place the handle and push until it butts with the wedge of the post.

  Introduce the key into the cylinder and turn 1/4 of a turn to the right. Push the handle again until the wedge of the post is lodged in the groove of the handle.
- NOTE: For AC-53, AC-70 and AC-80 lock: If the operation becomes difficult we recommend moving the key slightly towards the sides until the correct fit of the handle is achieved.


# 8. INSTALLEZ LA POIGNEE EXTERIEURE

- Pour la serrure AC-10 (sans cylindre), placez seulement la poignée extérieure, en constatant que la fante de celle-ci coîncide y s'accouple avec la cale du piguet.
- b. Pour la serrure AC-30 (avec cylindre), placez le cylindre AC-30, la rondelle et le ressort, placez la poignée extérieure en constatant que la fente de celle-ci coıncide y s'accouple avec la cale du
- poignée extèrieure, AC-40 (avec cylindre) placez la poignée extèrieure, Simultanèment poussez la poignée en vèrifiant toujours que la cale du piquet
- soit logèe dans la fente de la poignée. Pour les serrures AC-53 et AC-80 (avec cylindre) mettez le cylindre sans clè. Placez la poignée et nettez le cylindre sans cie. riacez la poligilee et poussez jusqu'a ce qu'elle butte contre la cale du piguet. Introduisez la clè dans le cylindre et faites tourner 1/4 tour en n'importe quelle direction. Poussez la poignèe encore jusqu'a ce que la cale du piquet soit logèe dans la fente de la poignèe.
- Pour la serrure AC-70 (avec cylindre) Intri tournevis plat dans la fente intèrieure du mècanismet et faites tourner a gauche jusqu'au dèbut de retraite du pêne : Placez le cylindre (sans clè) et faites coôncider la languette du cylindre avec la fente intèrieure du mècanisme. Placez la poignée et poussez jusqu'a ce qu'elle butte contre la cale du piquet. Introduisez la clè dans le cylindre et faites tourner 1/4 tour vers la droite. Poussez encore sur la poignée jusqu'a ce que la cale du piquet soit logèe dans la fente de la poignée. NOTE: pour les serrures AC-53, AC-70 et AC-80. Si l'opèration devient difficile, nous
  - èrons de pousser lègerement la clè vers les cotès jusqu'a ce que nous achevons un ajustement parfait.

# 8. INSTALE LA MANIJA EXTERIOR

- a. Para cerradura AC-10 (sin cilindro), solo colocar la manija exterior, verificando que la ranura de ésta coincida y se acople con la cuña del poste.
   b. Para cerradura AC-30 (con cilindro) colocar el cilindro AC-30, la rondana y el resorte, colocar la
- manija exterior verificando que la ranura de ésta coincida y se acople con la cuña del poste. c. Para cerradura AC-40 (con cilindro), coloque la
- c. Para cerradura AC-40 (con cilintor), coloque la
  manija exterior, simultáneamente empuje la manija
  verificando que la cuña del poste se aloje en la
  eanura de la manija.
   d. Para cerraduras AC-53 y AC-80 (con cilindro)
  ponga el cilindro sin llave, coloque la manija y
  empújela hasta que tope con la cuña del poste,
  introduzca la llave en el cilindro y gire 1/4 de vuelta
  an culature sentido: empuje, apresemento le en cualquier sentido ; empuje nuevamente la manija hasta que la cuña del poste se aloje en la
- e. Para cerradura AC-70 (con cilindro), introduzca un desarmador plano en la ranura interior del mecanismo y gire a la izquierda hasta que empiece a retraerse el pestillo : coloque el cilindro (sin llave) y haga coincidir la lengueta del cilindro con la ranura interior del mecanismo. Coloque la manija y empújela hasta que tope con la cuña del posta, introduzca la llave en el cilindro y gire 1/4 de vuelta a la derecha : empuje puevamente la de vuelta a la derecha; empuje nuevamente la manija hasta que la cuña del poste se aloje en la
- nanura de la manija.

  NOTA: para cerraduras AC-53, AC-70 y AC-80: si la operación se dificulta, se recomienda mover ligeramente la llave hacia los lados hasta lograr que la manija se acople

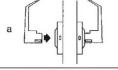

## 9. INSTALL THE INSIDE HANDLE


Position the inside handle and push, always making sure that the wedge remains lodged in the groove

## 9. INSTALLEZ LA POIGNÉE INTÉRIEURE

a. Placez la poignée intérieure et poussez-la, en vèrifiant toujours que la cale soit logée dans la

## 9. INSTALE LA MANIJA INTERIOR

a. Posicione la manija interior y empujela, verific que la cuña se aloje en la ranura de la manija.

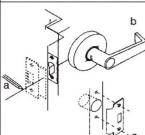

# 10. INSTALL THE ANSI STRIKE

- Close the door and mark a horizontal line from the center of the template to the frame of the door.
- b. Measure half the thickness of the door; mark this same distance with a vertical line starting from the butt of the frame and where both lines cross make a 25.4mm (1") hole in diameter and 13mm (1/2")
- c. Align the holes of the strike with the vertical line, trace the outline of the strike and make a box with 1.6mm (1/16\*) depth. Fix the strike with two screws for wood.

## 10. INSTALATION DE LA **CONTRE-SERRURE ANSI**

- a. Fermez la porte et marquez une ligne horizontale du centre du modèle à l'encadrement de la porte.
   b. Mesurez la moitiè de l'èpaisseur de la porte :
- marquez cette mime distance avec une ligne verticale partant du butoir de l'encadrement et à l'intersection des deux lignes, faites un trou de 25.4mm (1") de diamtre et de 13mm (1/2") de
- profondeur. Alignez les trous de la contre-serrure a vertiaale. Marquez le contour du contre et faites sa boòte avec un fond de 1.6mm (1/16"). Fixez la contre-serrure avec deux vis pour be

# 10. INSTALE LA CONTRA ANSI

- a. Cierre la puerta y marque una línea horizontal del centro de la plantilla al marco de la puerta.

  b. Mida la mitad del espesor de la puerta ; ésta misma distancia márquela con una línea vertical a partir del tope del marco y en la intersección de las dos líneas haga un orificio de 25.4mm (1") y 13mm (1/2") de profundidad.

  c. Alinear los orificios de la contra con la línea vertical, marque el contora de la contra y elabore.
- vertical, marque el contomo de la contra y elabore su "caia" con un fondo de 1.6mm (1/16").